




SAINT-GOBAIN PAM DUKTILE RØRSYSTEMER

- HÅNDTERING
- LAGRING AV RØR
- KAPPING AV RØR
- LEGGEVERKTØY
- REPARASJON AV INNVENDIG BELEGG
- REPARASJON AV UTVENDIG BELEGG
- 1-KAMMERMUFFE TYPE
STANDARD / TYTON
- STREKKFAST 1-KAMMERMUFFE TYPE
STANDARD Vi / TYTON Sit+
- STREKKFAST 2-KAMMERMUFFE TYPE
UNIVERSAL STANDARD / TYTON Vi
- STREKKFAST 2-KAMMERMUFFE TYPE
UNIVERSAL STANDARD / TYTON Ve
- BOLTEMUFFESKJØT EXPRESS



DUKTILE RØRSYSTEMER

Håndtering

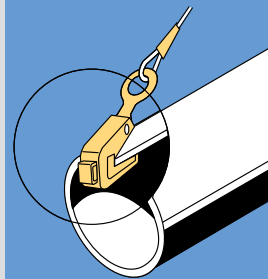

PAM NORGE

BROBEKKVEIEN 84,
0582 Oslo
TLF: 23 17 58 60
FAX: 23 17 58 61
WWW.PAMLINE.NO



GRUNNREGLER

- Bruk kun sertifisert løfteutstyr (lovpålagt).
- Unngå store utsving i hivet.
- Unngå slag og gnisning mot lasteplan.
- Ikke dra rørene mot bakken.
- Sett hivet forsiktig ned på bakken.



Tenk sikkerhet! Stå aldri under hengende last.
Benytt verneutstyr.

DIMENSJON OG VEKT AV BUNTER

DN	Lag x rør	L m	I m	H m	Buntvekt (kg)
60	4 x 6	6,3	0,54	0,49	1411
80	3 x 5	6,3	0,57	0,42	1148
100	3 x 5	6,3	0,67	0,50	1398
125	3 x 4	6,3	0,65	0,58	1380
150	3 x 3	6,3	0,59	0,66	1272
200	2 x 3	6,3	0,75	0,56	1190
250	2 x 2	6,3	0,63	0,67	1044
300	2 x 2	6,3	0,74	0,77	1319


VEKTER STANDARD RØR

DN	M kg	DN	M kg	DN	M kg	DN	M kg
60	60	250	267	600	1001	1200	4112
80	78	300	337	700	1520	1400	5543
100	95	350	475	800	1863	1500	6235
125	118	400	563	900	2230	1600	6941
150	145	450	667	1000	2635	1800	8430
200	203	500	768	1100	3576	2000	10093

NATURAL, C40 og C30 er noe lettere.

DN 60 - 300: BUNTLØFT


- Bruk tekstilstropper.
- Legg stroppene rundt buntten.

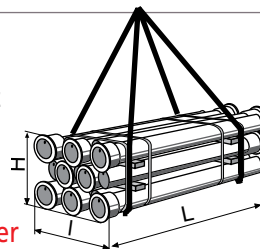

Advarsel! Løft aldri buntten med løftekroker eller sugekopper. Strammebåndene er ikke dimensjonert for vekten av buntten.

DN 350 - 2000 : LØFTING I RØRENDER

- Bruk løftekroker med rørbeskyttende belegg som gir et fast grep. Leveres av PAM NORGE.

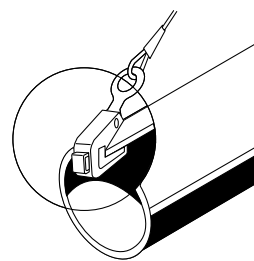

DN 350 - 2000

- Bruk en flat tekstilstropp
- Fest stroppen i tyngdepunktet
- Sørg for at den ikke sklir

