

## REPARASJONSMASSE

EUROCOTE 4820 Ivory

50 ml/ref. 158254


1 kg/ref. 184727

## FREMANGSMÅTE


**Fjern** løse deler med stålborste



**Tørk** overflaten. Bruk gassbrenner ved fuktige forhold og lav temperatur.

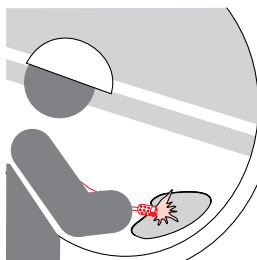


**Påfør** epoksymalingen med kost eller sparkel.

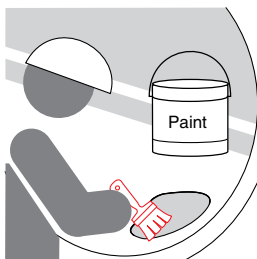

PAM

DUKTILE  
RØRSYSTEMER

Reparasjon  
av innvendig  
belegg

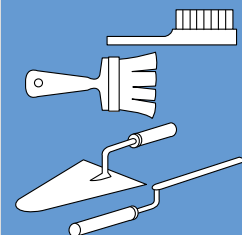


## SKADEOMFANG

Forutsatt at skaden ikke er for stor og omfattende, kan dette repareres når

- Flaten er mindre en 0,1 m<sup>2</sup>.
- Skaden ikke er større enn 1/4 av DN, uten at lokal deformasjon har oppstått.
- Ved større skader kontakt PAM Norge eller kapp røret.

## VERKTØY

- Stålbørste
- Malerkost
- Pusseskje
- Reparasjonsmasse
- Hammer
- Meisel

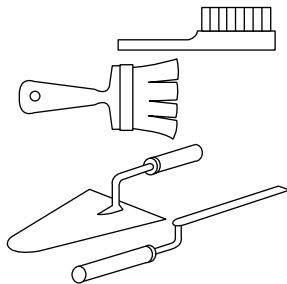

## REPARASJONSSETT

### For drikkevannsledninger

Art. nr 110398 Reparasjonssett for innvendig sementbelegg (1 kg)


### For avløpsledninger

Art. nr 110417 Reparasjonssett for innvendig sementbelegg (1 kg)

## FREM GANGSMÅTE

Snu røret slik at det skadede området er i bunnen, om mulig.


Fjern det skadede materialet ved å hugge dette av støpejernets overflate. All "bom" fjernes også.

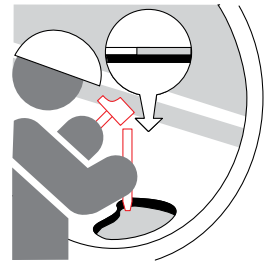

Børst ren overflaten.

Fukt overflaten rundt skadestedet ca. fem minutter før påføring.

Dette sikrer god kontakt og herding.

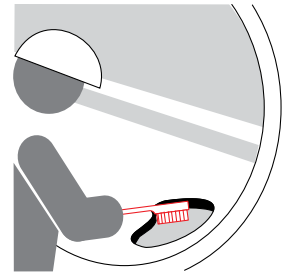

Bland massen etter oppskriften.

Påfør sementblandingen i riktig tykkelse.



Puss overflaten.

Påfør et siste lag med vann og emulsjon, slik at sementen ikke tørker for hurtig. Dekk over med en fuktig klut eller tynn plast.

